



Conduite

Transfert

Transport

Minibus

Le mieux c'est d'en parler ...

Handi Auto

9 rue Theodore Monod – 57140 Norroy leVeneur

03.87.77.08.00

email : accueil@handiauto.com

www.handiauto.com



VEHICULE RENAULT MASTER L3H2

NOTICE D'UTILISATION DE L'AMENAGEMENT TPMR



Description

Marque : Renault

Modèle : MASTER L3H2 Fourgon Vitré

Version : DCI 135ch

Diesel

Boite manuelle

Longueur du véhicule : L3 = 6225mm

Largeur du véhicule : 2470mm inclus retroviseurs

Hauteur : H2 = 2488mm

Couleur extérieur : Blanc minéral

Sellerie : tissu – carbone foncé

Nombre de sièges avant transformation : 3 places avant inclus chauffeur

Nombre de sièges après transformation : 9 places (inclus chauffeur)
ou 3 places + 5 fauteuils roulants (voir schéma implantation)



Équipement du véhicule :

- Caméra de recul avec radar de recul
- Chauffage avant avec ventilation 4 vitesses
- Pack de navigation (GPS)
- Vitrage complet avec portes arrières battantes (ouverture à 180°)

Équipement de la Transformation TPMR :

- Chauffage additionnel avec climatisation arrière
- plancher avec 8 rails et revêtement de sol (lavable)
- 6 sièges individuels démontable sur roulettes en simili cuir (lavable)
- plateforme élévatrice (capacité de 350kg de charge)
- rampe télescopique (norme TPMR)




Description

- 5 ancrages pour l'attache du fauteuil roulant (manuel ou électrique) : 1 kit 4 fixations avec une ceinture 3 points réglable à hauteur de l'épaule réglable du passager,
- Marche pied de 900mm électrique avec poignée montoire
- Eclairage intérieur led sur le pavillon du véhicule





Fonctionnement de la plateforme
élevatrice



Marche pied télescopique



Ancrage fauteuil roulant « Confort Iso »
+ système ceinture 3 points



Démontage des sièges individuels avec
pieds sur roulettes + sièges sur paroi



Exemples d'implantation (Schéma)

Plateforme élévatrice

Longueur 1400 / largeur 800
Capacité de charge : 350kg

Pour utiliser votre plateforme, procédez à la mise en tension,
tournez l'interrupteur rouge (A la fin de l'utilisation, n'oubliez pas de l'éteindre).




Pour déployer la plateforme, il faut appuyer sur le bouton « **Descendre** » et pour la montée La flèche du haut,



Le système du marche pied s'ouvre quand vous ouvrez la porte latérale du véhicule puis rentre quand vous refermez celle-ci.

Attention : Bien refermez la porte latérale !

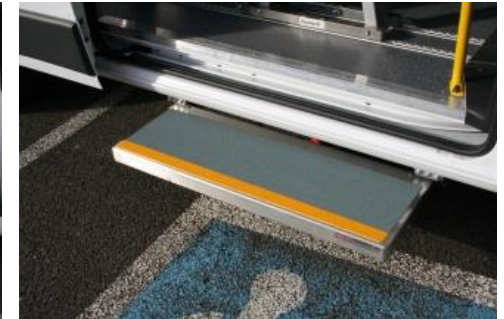

Vérifier si votre marche pied est fermé par l'intermédiaire du bouton **ORANGE** sur le tableau de bord ainsi que la coupure du bruit du buzzer

→ **ORANGE** signifie que votre marche pied n'est pas rentré comme il se doit.

→ SIGNAL ETEINT signifie que l'utilisation de celui-ci est FERMÉ



Ancrage du fauteuil roulant


Il y a 4 ancrages par fauteuil roulant

1) Fixer les crochets sur le FR, deux à l'avant (si possible sur le châssis principal du FR) et deux à l'arrière

2) Tendre les sangles avec la molette située sur les enrouleurs

3) Pour retirer les enrouleurs, il suffit d'appuyer sur le petit poussoir rouge qui libèrera les sangles

4) Pour démonter les fixations sur rails, lever le levier rouge de l'enrouleur et glissez-le vers l'avant ou vers l'arrière

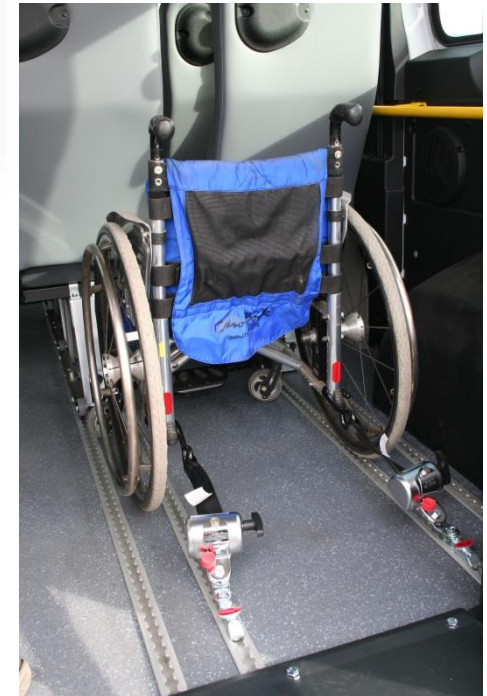


Ceinture 3 points

Pour la ceinture ventrale : Une fois, le FR arrimé au sol, clipser la sangle prévue à cet effet sur les 2 enrouleurs arrière et venez attacher l'utilisateur



Pour la ceinture 3 points : La sangle se fixe sur la ceinture abdominale

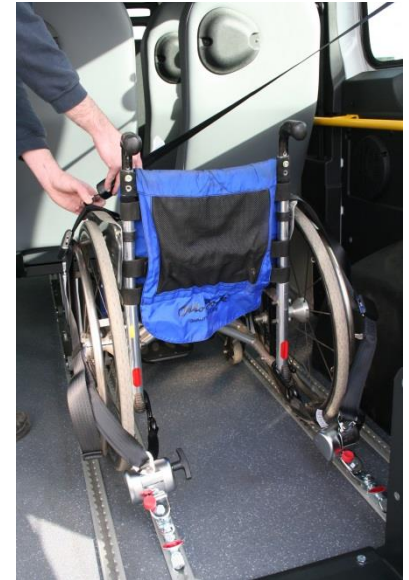

Afin de régler la hauteur de la ceinture, vous trouverez sur le côté, un enrouleur sur lequel il y a une molette rouge, il vous suffira d'appuyer dessus pour monter ou descendre la hauteur pour ne pas blesser l'utilisateur



Siège individuel LINEA

Le démontage : Pour démonter, appuyer légèrement sur la petite poignée métallique, tirer sur le bouton qui se situe sous la poignée et lever le mécanisme vers le haut, Avancez ou reculez le siège pour le faire sortir des rails, l'incliner vers l'arrière et le faire rouler pour le déplacer



Le montage :

Il faut effectuer la même manipulation que le démontage mais dans le sens inverse



EXEMPLE D'IMPLANTATION DU VEHICULE TPMR

Voir votre schéma 1*




EXEMPLE D'IMPLANTATION DU VEHICULE TPMR

Voir votre schéma 1*



schéma 1

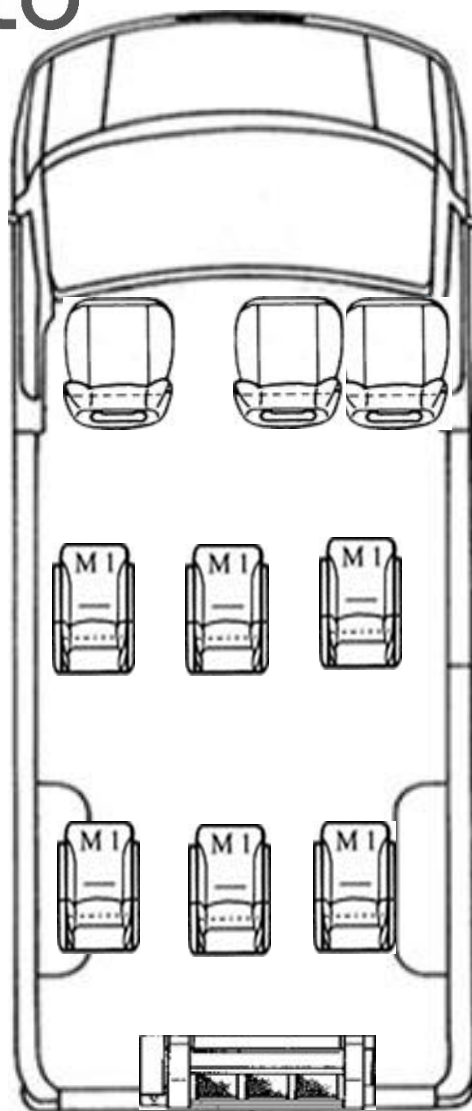


RENAULT MASTER L3H2 TPMR POUR 5 FAUTEUILS ROULANTS

- Configuration 9 places assises



schéma 1

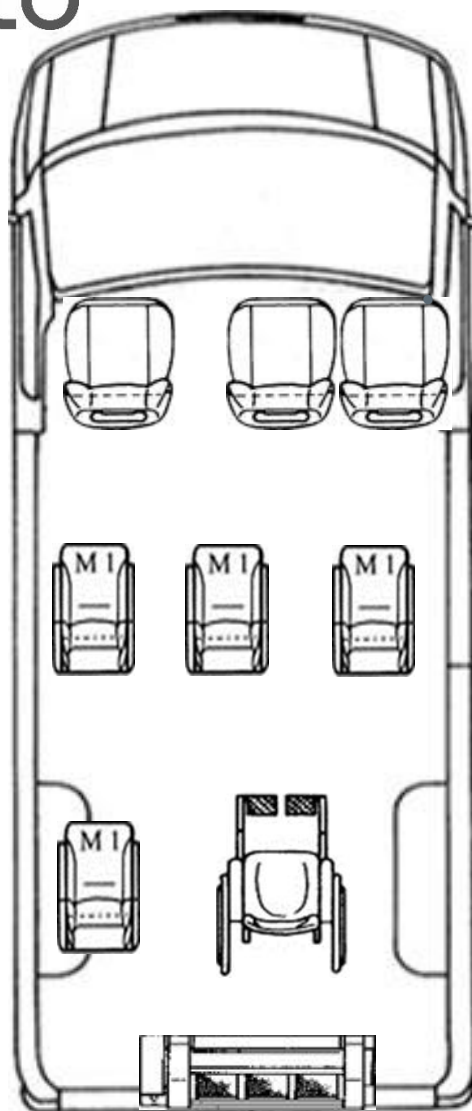

RENAULT MASTER L3H2 TPMR POUR 5 FAUTEUILS ROULANTS

- Configuration 7 places assises + 1 FR


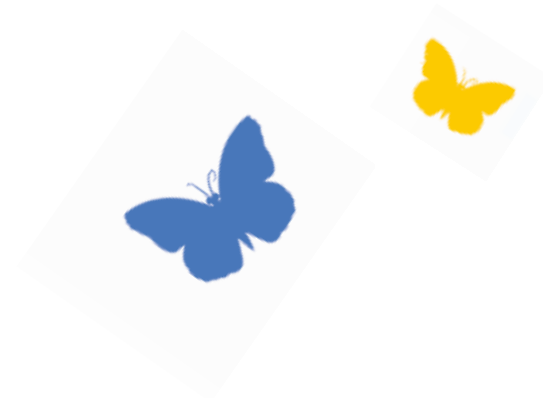


schéma 1

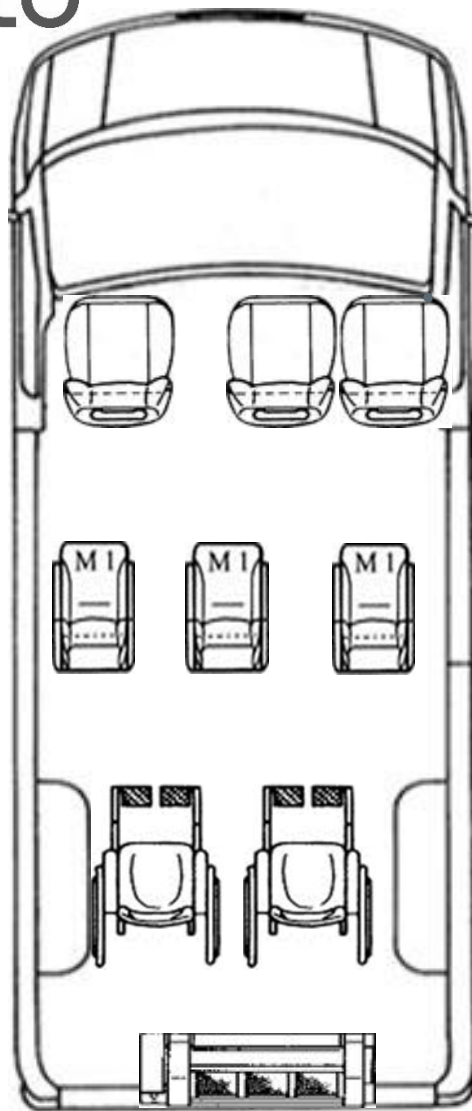


RENAULT MASTER L3H2 TPMR POUR 5 FAUTEUILS ROULANTS

- Configuration 6 places assises + 2 FR



schéma 1

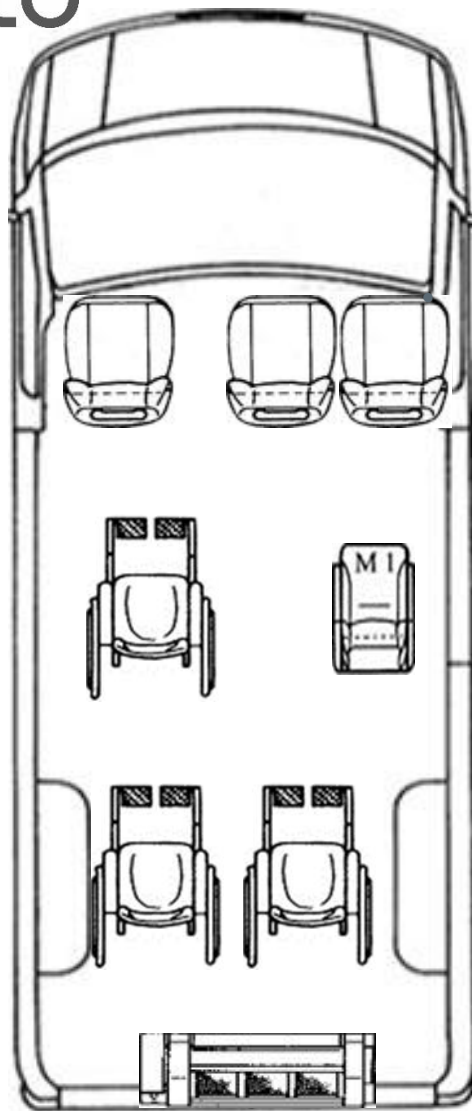

RENAULT MASTER L3H2 TPMR POUR 5 FAUTEUILS ROULANTS

- Configuration 4 places assises + 3 FR


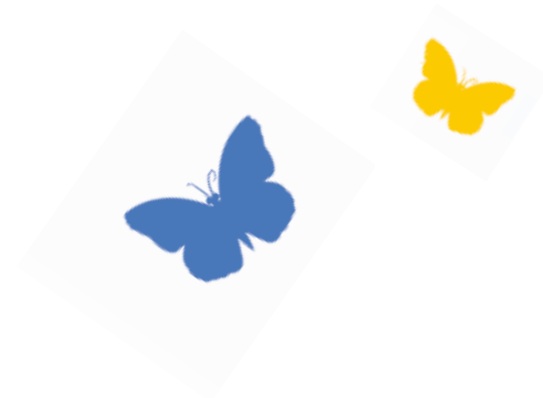


schéma 1



RENAULT MASTER L3H2 TPMR POUR 5 FAUTEUILS ROULANTS

- Configuration 3 places assises + 5 FR

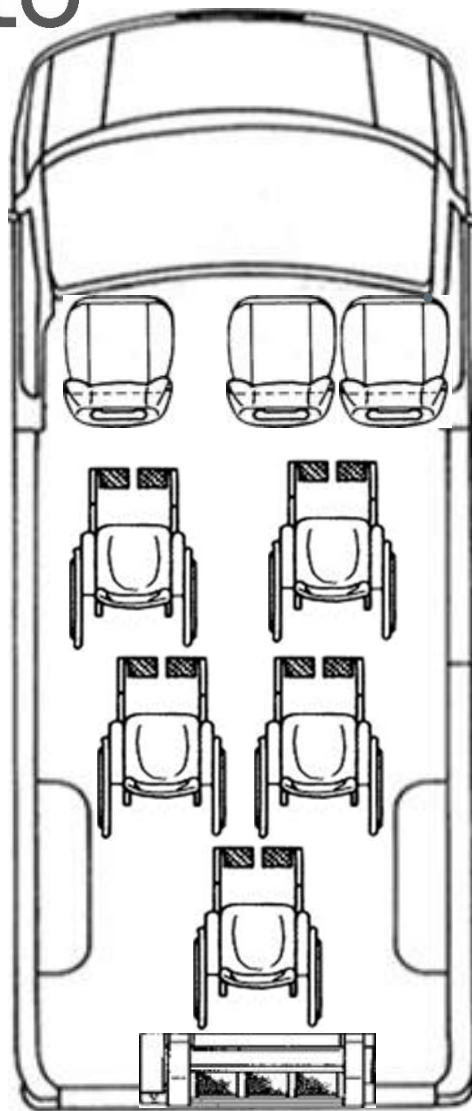



Service Commercial

03 87 77 08 00

(Audrey NOWAK)

Audrey.nowak@handiauto.com

Service Atelier

03 87 77 08 03

CONTACT

HANDI AUTO ADAPT

9 rue Theodore Monod

57140 NORROY LE VENEUR

www.handiauto.com